

## Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

**Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются,  
так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.**

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

## Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


## Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

## Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-7"

### ШКАФ-КУПЕ арт. 015

Габаритные размеры 1360 x 2016 x 560  
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / Зеркало

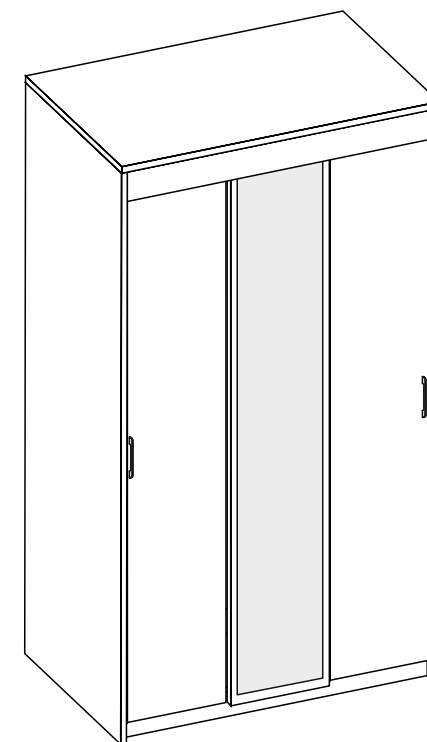

## Инструкция по сборке


- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- Прибить подпятники к боковинам (1) гвоздями 2x20 (рис.1).
- Соединить боковины (1), поперечину (4), стяжки (2,5,6), крышу (3) и цоколь (7) еврошурупами (рис.1).
- Перевернуть собранное изделие лицевой частью вниз, замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм) и прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку состоящую из ДВП (9,10) и соединительной планки. К стяжке (6) ДВП (10) прибить гвоздями 1,6x16 (рис.1).
- К правой боковине (1) и поперечине (4) привернуть скалкодержатели шурупами 3,5x16 и установить мебельную скалку (рис.1).
- Привернуть верхнюю направляющую к крыше (3) межсекционными стяжками (рис.2).
- Нижнюю направляющую плотно прижать к цоколю (7) и притянуть шурупами 3,5x16 к стяжке (2) (рис.4).
- Установить верхние ходовые элементы на створки (11,12) с помощью винтов M6x12 П/Ш (рис.3).
- Прикрутить нижние ходовые элементы к створкам (11,12) шурупами 3,5x16 (рис.5).
- В зависимости от расположения створок (11) (справа или слева) досверлить с нужной стороны отверстия под ручку диаметром 5 мм. Прикрутить ручки шурупами 4x25 к створкам (11) (рис.3).
- Установить шкаф на постоянное место, затем навесить створки (11,12) (рис.6) и привернуть планку (8) с помощью еврошурупов (рис.1).
- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

| №  | Название      | Кол-во | Размер, мм |
|----|---------------|--------|------------|
| 1  | Боковина      | 2      | 540 x 2000 |
| 2  | Стяжка        | 1      | 1328 x 462 |
| 3  | Крыша         | 1      | 1360 x 540 |
| 4  | Поперечина    | 1      | 1884 x 462 |
| 5  | Стяжка        | 4      | 368 x 462  |
| 6  | Стяжка        | 1      | 944 x 100  |
| 7  | Цоколь        | 1      | 1328 x 100 |
| 8  | Планка        | 1      | 1328 x 84  |
| 9  | ДВП           | 1      | 1915 x 390 |
| 10 | ДВП           | 2      | 1915 x 482 |
| 11 | Створка       | 2      | 450 x 1880 |
| 12 | Створка зерк. | 1      | 450 x 1880 |
| 13 | Стяжка        | 1      | 944 x 462  |



измерение диагоналей

## Необходимый инструмент

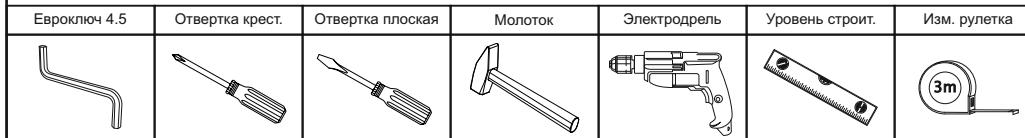

## Используемая фурнитура



Рис.1


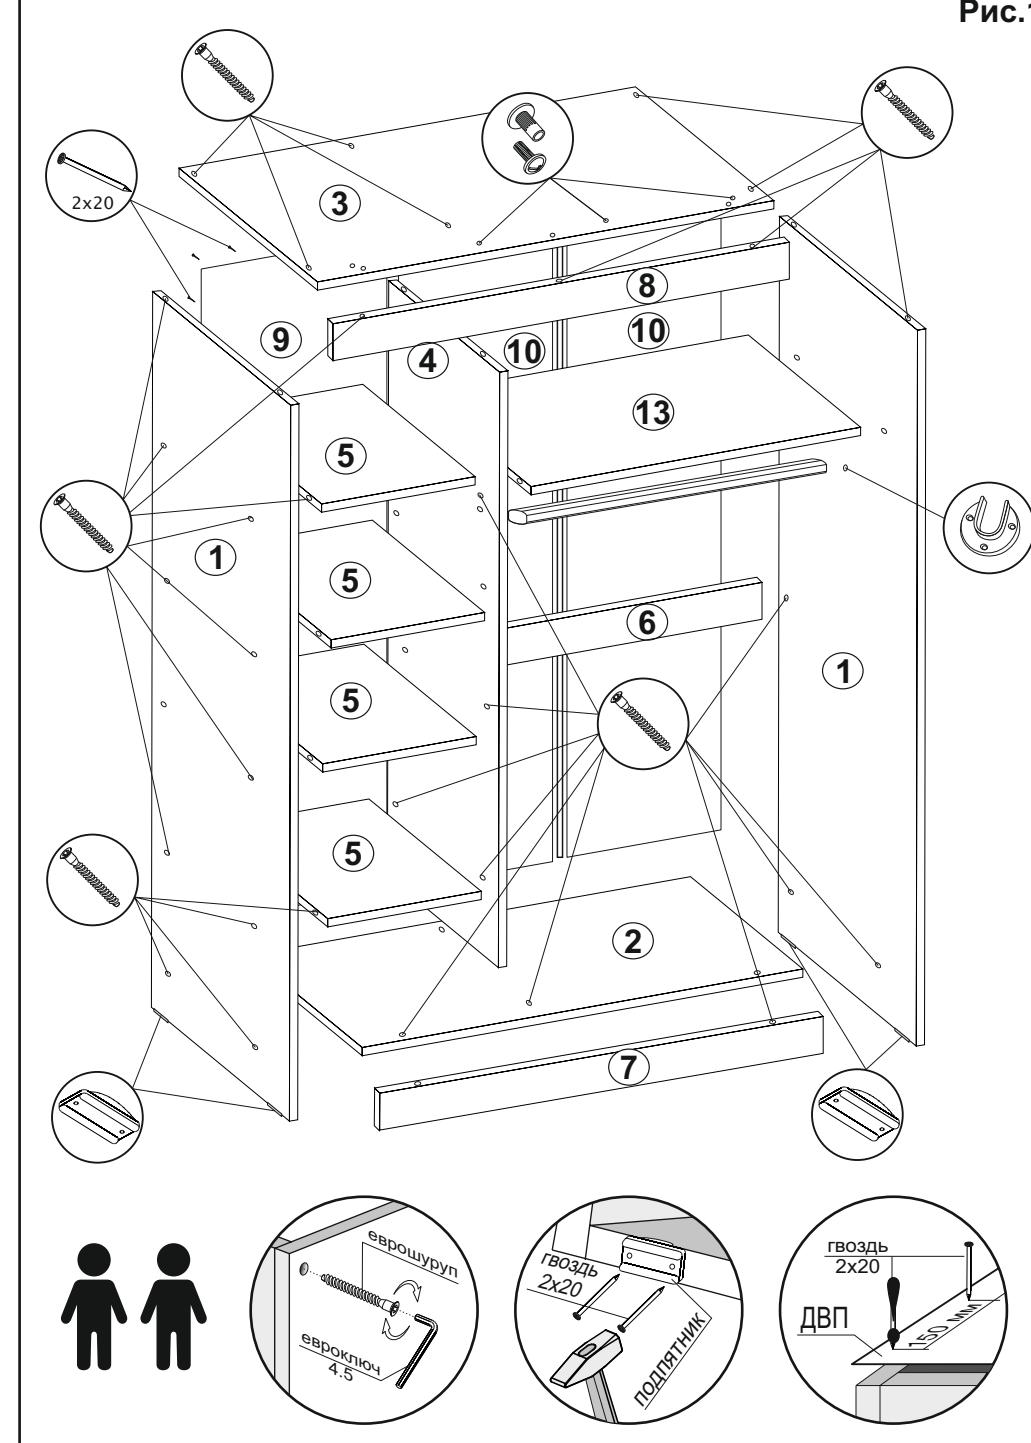


Рис.6

Установка створок

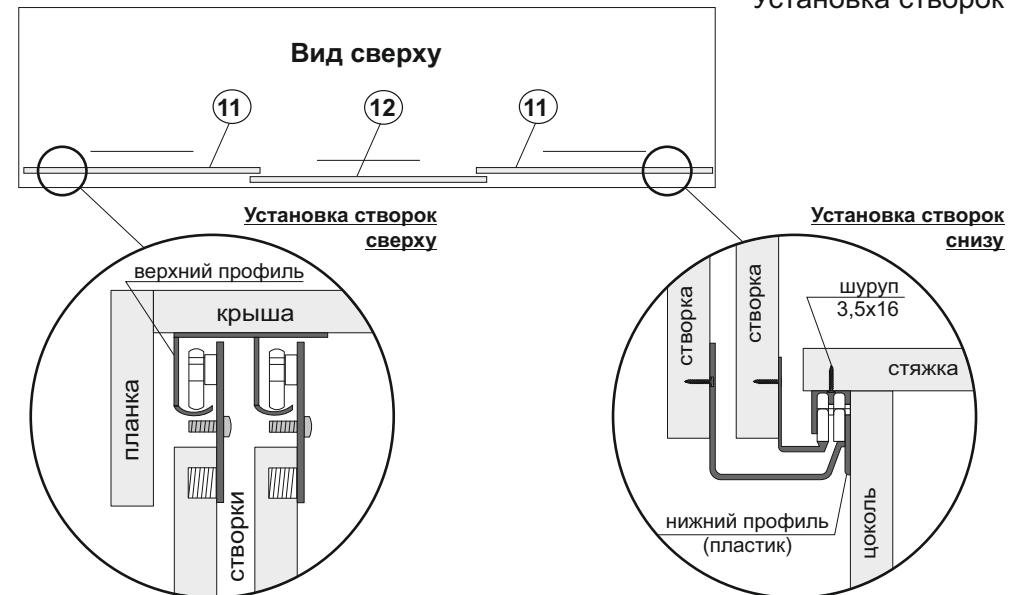


! Монтировать и регулировать створки после установки собранного изделия на постоянное место !

! Рекомендуем крепить изделие к стене через стяжку (6) с помощью дюбель-винта !


! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам

**Рис.2**  
Монтаж верхней направляющей

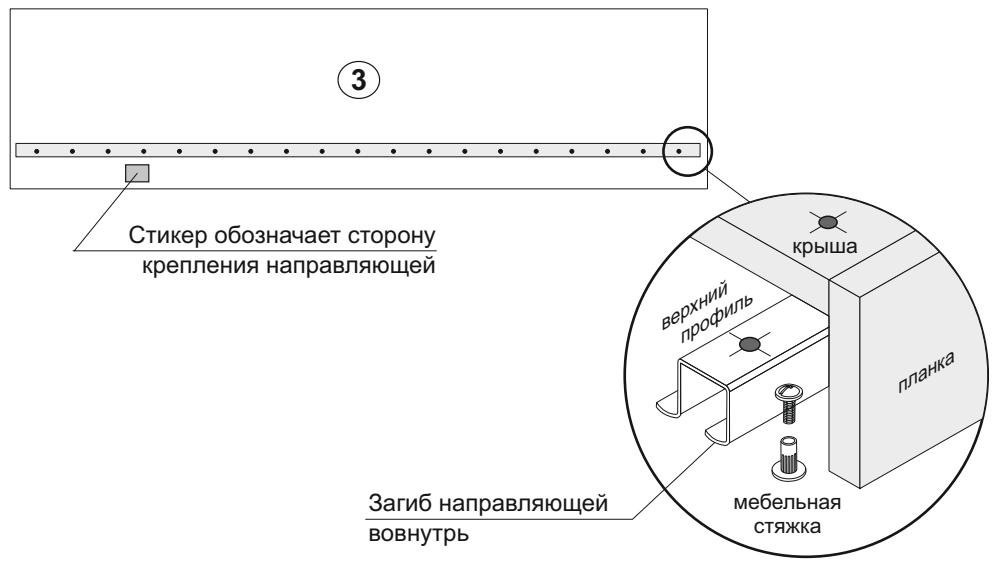


**Рис.4**

Монтаж нижней направляющей

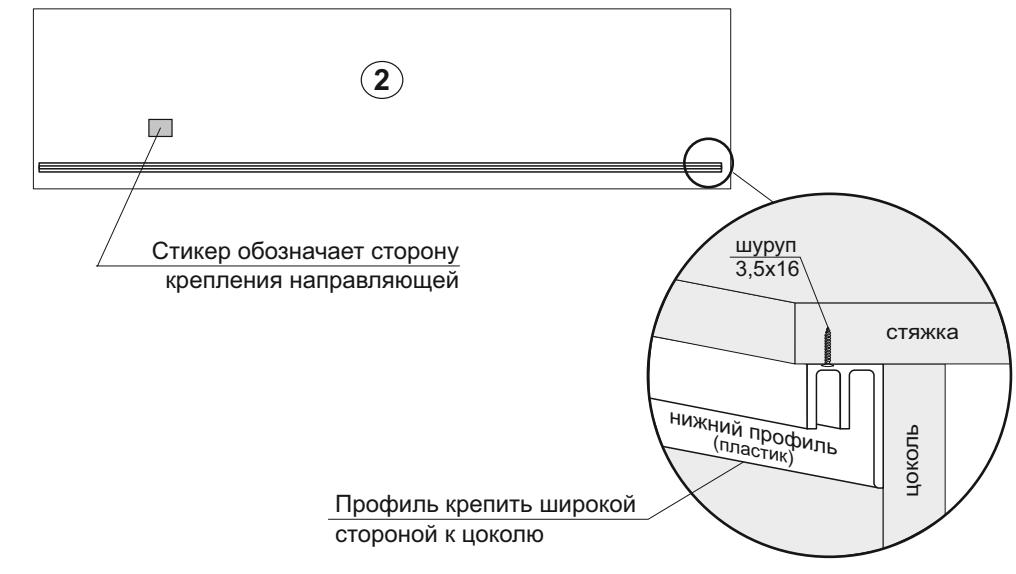

**Рис.3**

Монтаж верхнего ходового элемента

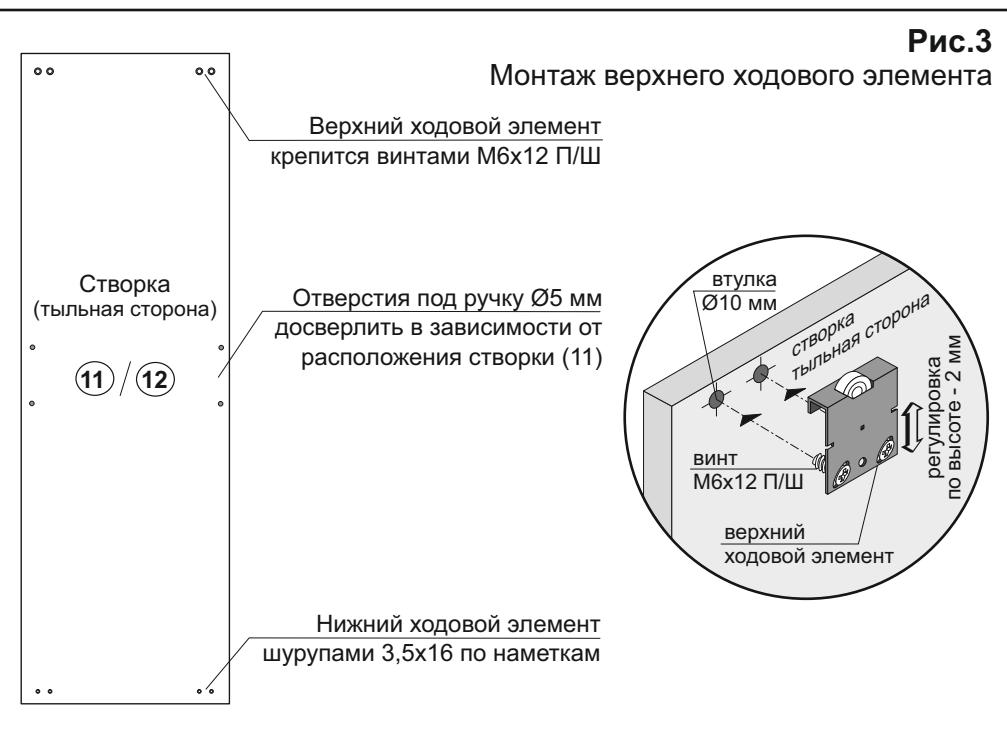

**Рис.5**

Монтаж нижнего ходового элемента

