

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Спальня "Кэт-6"


КОМОД 6 - ЯЩИКОВ

Габаритные размеры: Кэт-6 964 x 970 x 450

Кэт-6 "Кантри", "Классика" 944 x 970 x 434


Кэт-6 "ЛДСП" 944 x 976 x 434

Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / МДФ

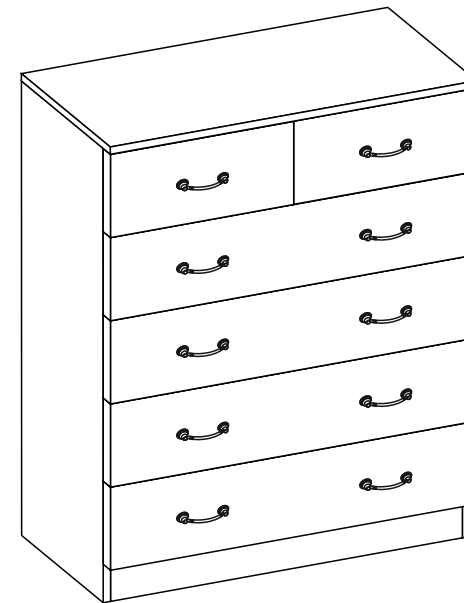

Инструкция по сборке

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- К боковинам (1) и поперечине (10) монтировать направляющие шурупами 3,5х16 (рис.1).
- Соединить боковины (1), стяжки (2), цоколь (3) и поперечину (10) еврошурупами (рис.1).
- К собранной части изделия монтировать крышу (4) с помощью эксцентриков (рис.1).
- Перевернуть собранное изделие лицевой частью вниз, замерить диагонали секции (они должны быть равны: ± 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 подпятники и заднюю стенку, состоящую из ДВП (5) и соединительных планок (рис.1).
- Произвести сборку ящиков:** Соединить детали ящика (7,8,11,12) еврошурупами. Замерить диагонали получившихся ящиков и прибить ДВП (6,13) гвоздями 2х20. Прикрутить ручки к створкам (9,14) винтами М4х14/16. Установить створки (9,14) на собранные ящики с помощью эксцентриков. Если на тыльной стороне створке ящика (14) присутствует двойная сверловка сборку осуществлять в соответствии с рис.1.2. Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (8,12) шурупами 3,5х16 (рис.1.1).
- Установить короб комода на постоянное место. Вставить ящики.
- При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



измерение диагоналей

! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка	

Используемая фурнитура

Гвоздь 2х20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 3,5х16	Шуруп 4х16	Винт М4х14/16	Эксцентрик 16 мм		
Направляющие 400 мм	Ручка	Подпятник	Заглушка мебельная	Соединительная планка			

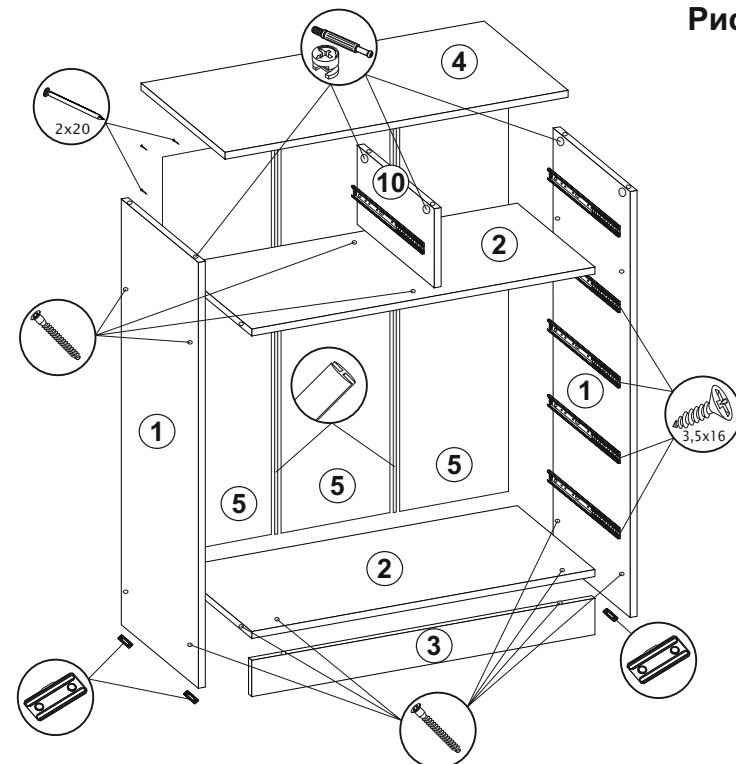
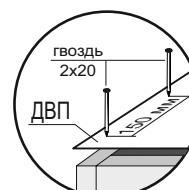
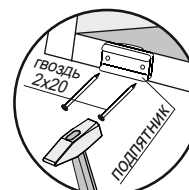
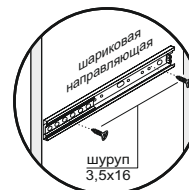
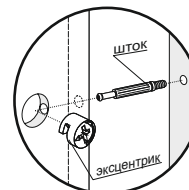
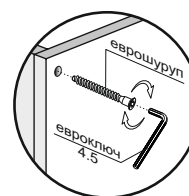


Рис.1

Рис.1.1

Кэт-6 / Кэт-6 "Кантри", "Классика", "ЛДСП"

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	954 x 410
2	Стяжка	2	910 x 410
3	Цоколь	1	910 x 50
4	Крыша	1	964x446/944x430
5	ДВП	3	918 x 313
6	ДВП	4	398 x 882
7	Деталь ящика	8	851 x 120
8	Деталь ящика	8	400 x 120
9	Створка ящика	4	188 x 939
10	Поперечина	1	132 x 410
11	Деталь ящика	4	388 x 100
12	Деталь ящика	4	400 x 100
13	ДВП	2	398 x 418
14	Створка ящика	2	137 x 468

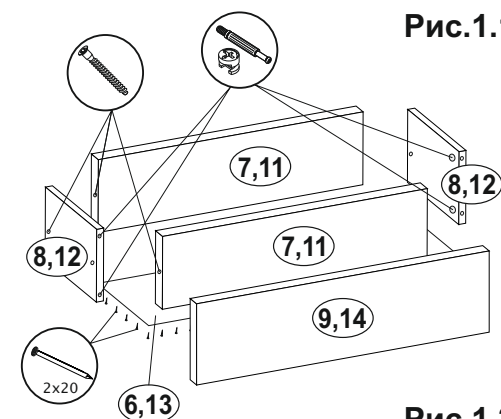


Рис.1.2

для крепления
на правую сторону (R)

для крепления
на левую сторону (L)