

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70% (ГОСТ 16371-2014).
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, обусловленных ТУ 5610-001-11991614-2013, ТУ 5610-002-11991614-2013 в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.


Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Иннэс-5 - Купе. Короб

Габаритные размеры 1200/1400/1600/2000 x 2200 x 578
Короб ЛДСП


Варианты корпусов:

1.2 м

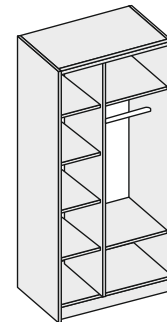


1200x2200x578

1.4 м

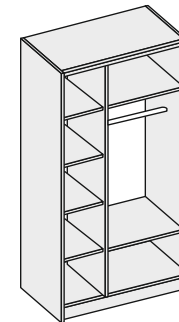


1400x2200x578

1.6 м

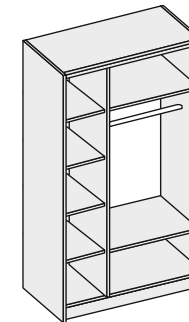

1600x2200x578

2.0 м

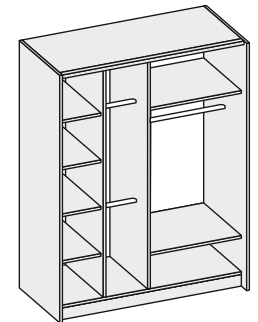

2000x2200x578

Рис.1 Короб 1.2м /1.4м /1.6м







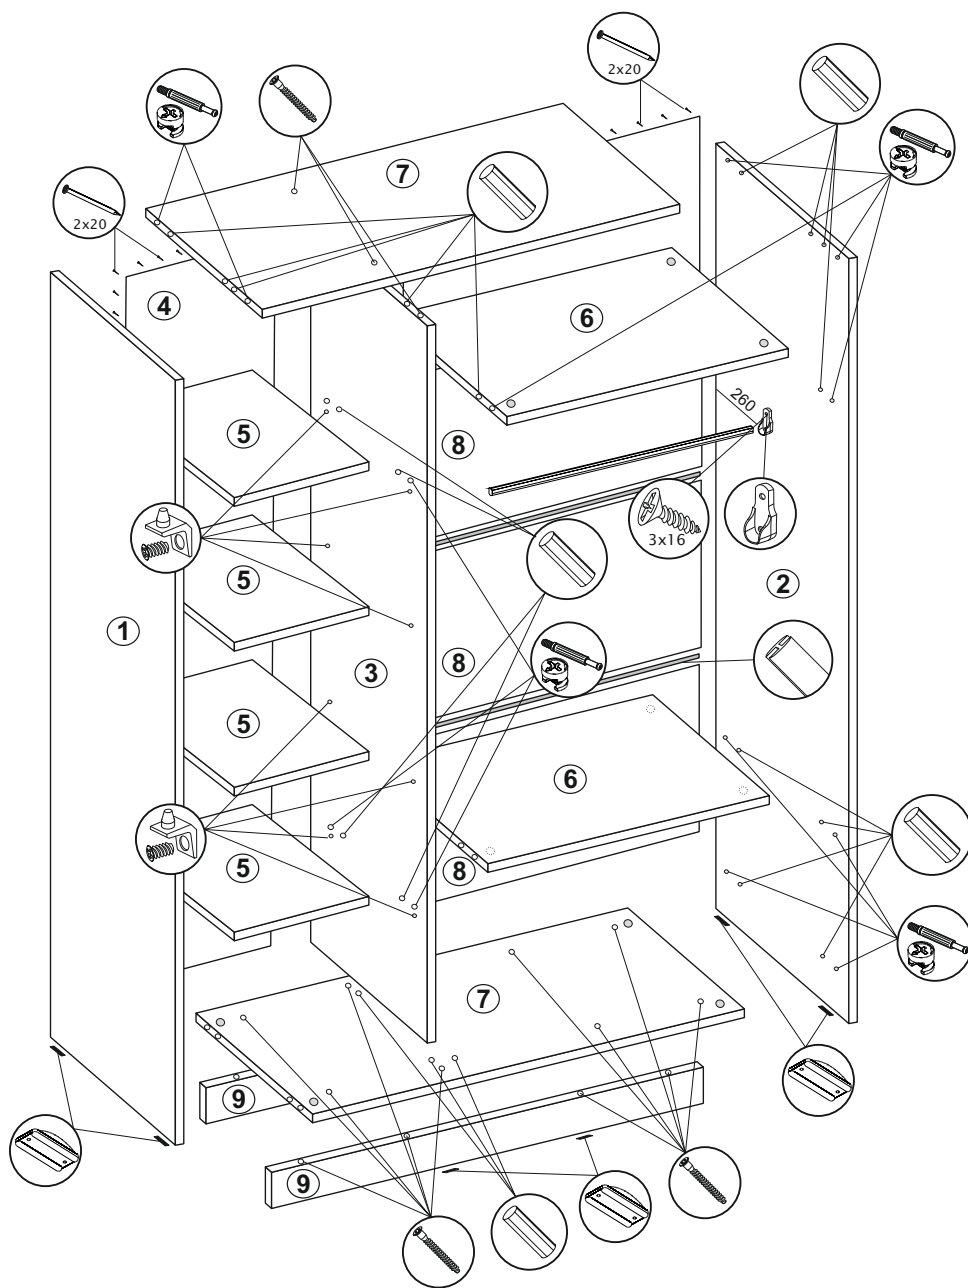


Рис.1.а Короб 2.0м

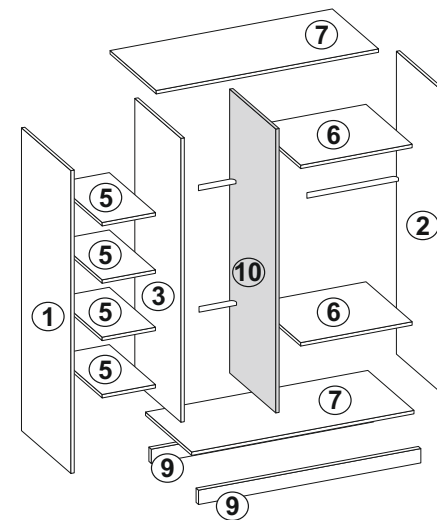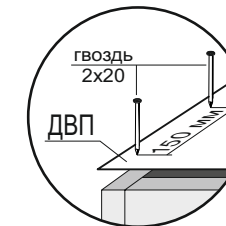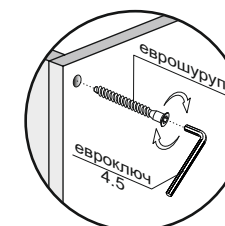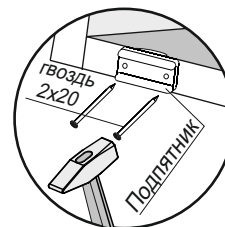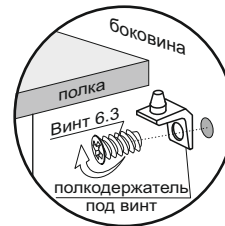

После сборки короба 2.0м, в оставшиеся отверстия на поперечине (3) вставьте заглушки D5 и D8.

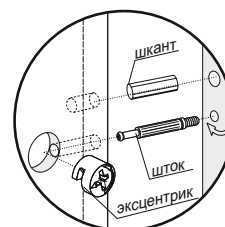

Иннэс-5: Купе. Короб

№	Название	Кол-во	Размер, мм			
			1.2 м	1.4 м	1.6 м	2.0 м
1	Боковина левая	1	2200 x 574	2200 x 574	2200 x 574	2200 x 574
2	Боковина правая	1	2200 x 545	2200 x 545	2200 x 545	2200 x 545
3	Поперечина	1	2088 x 528	2088 x 528	2088 x 528	2088 x 528
4	ХДФ (Зад. стенка)	1	2118 x 488	2118 x 488	2118 x 488	2118 x 488
5	Полка	4	466 x 528	466 x 528	466 x 528	466 x 528
6	Стяжка	2	686 x 528	886 x 528	1086 x 528	932 x 528
7	Стяжка	2	1168 x 528	1368 x 528	1568 x 528	1968 x 528
8	ХДФ (Зад. стенка)	4	708 x 528	908 x 528	1108 x 528	1508 x 528
9	Цоколь	2	1168 x 80	1368 x 80	1568 x 80	1968 x 80
10	Поперечина	1				2088 x 528

Инструкция по сборке


1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой поверхностью вверх.
3. К нижней стяжке (7) прикрутите еврошурупами цоколя (9). Соедините стяжки (7) с поперечиной (3) **(и поперечиной (10) для короба размером 2.0м)**, используя шканты и еврошурупы. (рис.1)
4. Крепите боковины (1,2) и стяжки (6) с помощью шкантов и эксцентриков. На боковину (1) и поперечину (3) прикрутить полкодержатели винтом 6.3x13 в отверстия Ø5мм. (рис.1)
5. Установите нижний ходовой профиль RP-10, используя шурупы 4x16 П/Ш Св. (рис.2)
6. Аккуратно перевернуть собранное изделие лицевой поверхностью вниз, замерить диагонали шкафа(они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку, состоящую из ДВП (4,8) и соединительных планок. (рис.1)
7. К боковинам (1,2) и цоколям (9) прибить подпятники гвоздями 2x20. (рис.1)
8. К боковине (2), поперечине (3) **и поперечине (10) (для короба размером 2.0м)** прикрутить скалкодержатели шурупами 3x16. Скалкодержатели крепятся по месту. Рекомендуемое расстояние: 80мм от верхней стяжки (6,7), 260мм от задней стенки (8). (рис.1)
9. Монтировать верхний ходовой профиль: Для ограничения хода двери в крайнем положении, к верхнему ходовому профилю прикрепить концевые стопоры с помощью болтов М5x30 и гаек М5, предварительно просверлив отверстие Ø8мм на расстоянии 20мм от края и 34мм от верха профиля. Избегайте попадания стружки в канавки профиля. Концевые стопоры должны ровно прилегать к профилю. (рис.3). Затем монтировать профиль к верхней стяжке (7) шурупами 4x16 П/Ш св. (рис.3). **Чтобы исключить прогиб профиля под весом створок, к боковинам (1,2) прикрутить упоры ходового профиля шурупами 3x25.** (рис.3)
10. Установить короб шкафа на постоянное место. После регулировки и окончательной установки створок, вставить полки (5) и скалки.
11. После сборки короба 2.0м, в оставшиеся отверстия на поперечине (3) вставьте заглушки D5 и D8.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

Монтировать и регулировать створки после установки собранного изделия на постоянное место

Выдвижные ящики устанавливаются после сборки всего изделия

Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам


Измерение диагоналей короба шкафа. Вид сзади

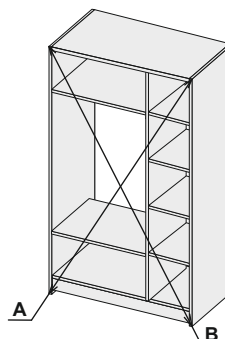

диагональ A = диагональ B

Измерение производить уложив секцию на пол

Обязательно прикрепите упор ходового профиля, как указано на рисунке 3 !!!

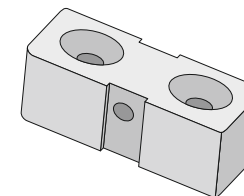


Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Евроключ 3	Отвертки	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Эксцентрик 16 мм	Еврошуруп 7x50	Шуруп 3x16	Шуруп 4x16	Шуруп 3x25	Шуруп 4x16 П/Ш Св.	Винт-потай 6.3x13
Болт М5x30	Гайка М5	Скалкодержатель	Полкодержатель под винт	Подпятник	Заглушка мебельная	Шкант	Соединительная планка
Нижний ходовой профиль RP-10	Верхний ходовой профиль KM-01	Концевой стопор	Упор ходового профиля	Мебельная скалка	Заглушка D5 / D8		

Рис.2 Монтаж направляющего профиля RP-10

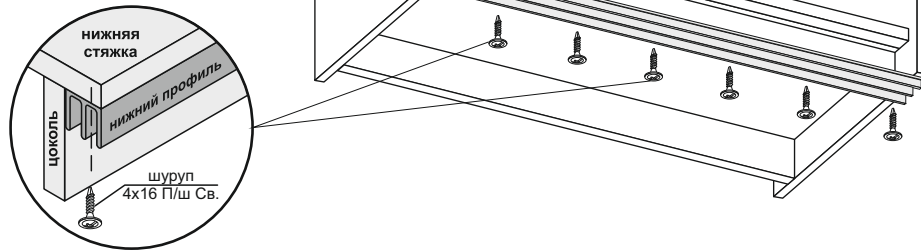

- Уприте профиль RP-10 в цоколь (9) и стяжку (7)
- Шурупами 4x16 П/Ш Св. приверните к стяжке (7)
- Профиль RP-10 должен плотно прилегать к деталям короба.

Рис.3 Монтаж верхнего ходового профиля KM-01

