
Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации


Мебель для гостиной «Гамма - 20»

Габаритные размеры (ШхВхГ) : 3300х2100х420

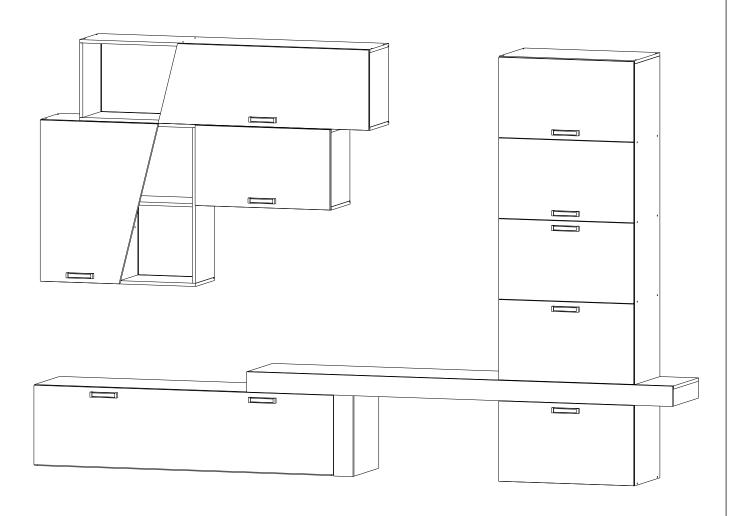


Упаковка	Наименование детали	Размер детали	Кол-во	Nº
	Боковина	1584x400	2	36
	Боковина	484x400	2	21
	Столешница	2200x400	1	19
	Панель	2200x100	1	22
Упаковка 1	Панель	84x400	2	23
Jilakobka i	Боковина	Боковина 484x400		24
	Панель	400x100 1		25
	Боковина	768x300	1	12
	Вязка	375x280 3		14
	Дно	1518x400 1		26
	Крыша	700x400	1	37
Упаковка 2	Фасад	396x696	6	8
Упаковка 3	Вязка	668x400	4	30
	Дно	700x300	1	9
	Крыша	700x300	1	10
	Дно	800x300	1	16
Упаковка 4	Крыша	800x300	1	15
	Дно	Дно 1500х300		2
	Крыша	1500x300	1	1
	Боковина	368x300	1	7
	Боковина	384x400	2	27
	Перегородка	368x400	2	28
	Крыша	1550x400	1	20
	Фасад	392x1546	1	29
Упаковка 5	Фасад	396x1086	1	6
	лдвп	378x676	1	11
	лдвп	778x385	2	17
	лдвп	378x502	1	4
	лдвп	378x968 1		5
	лдвп	1545x395	1	31
	лдвп	391x695	2	35

Упаковка	Наименование детали	Размер детали	Кол-во	Nº
	Боковина	368x300	1	7
Упаковка 6	Боковина	768x300	2	13
	Боковина	368x300	3	3
Упаковка 7	Фасад	796x608	1	18
	лдвп	490x695	1	32
	лдвп	412x695	1	33
	лдвп	405x695	1	34
Упаковка 8	Фурнитура			

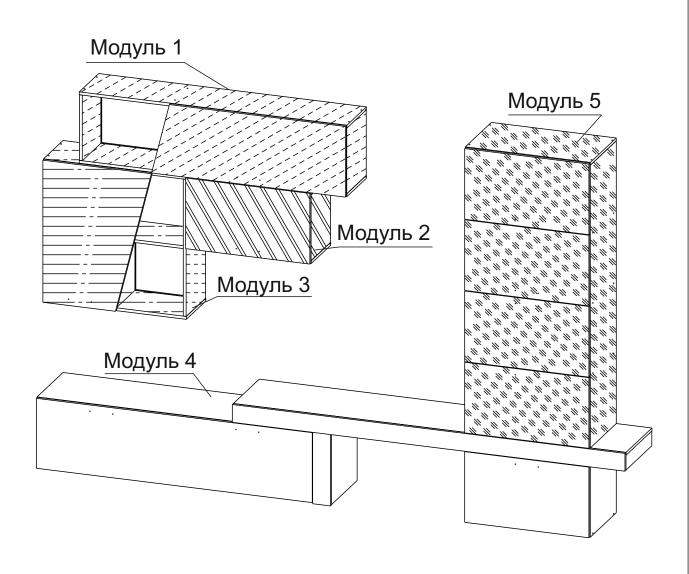

Инструмент для сборки изделия

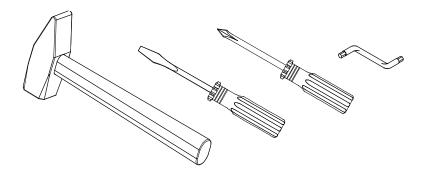



Также необходимы сверла диаметром 5 и 8 мм, канцелярский нож.

Таблица комплектности фурнитуры

Евровинт	Евроключ	Стяжка эксце шток	замок	Навес регу навес	шина
80 шт.	1 шт.	26 шт.		6 компл.	
Заглушка	Барный огранич-ль	Газовый лифт	Подпятник	Ручка	Петля обыч.
58 шт.	5 шт.	4 шт.	10 шт.	10 шт.	19 шт.
Петля внутр.	Стяжка	Уголок пласт.	Магнит	Гвозди	Шуруп 3х16
2 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	70 гр.	30 гр.
Саморез 3x25	Шуруп 4x16	Шуруп 4x30			
24 шт.	100 гр.	40 гр.			


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

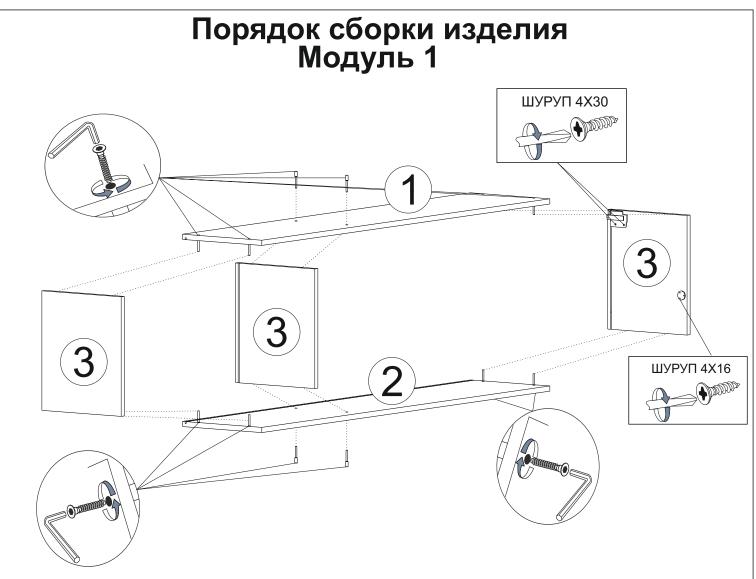

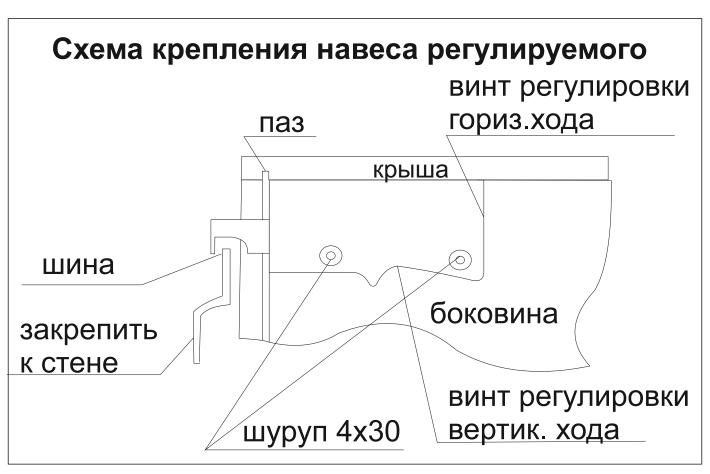


- 1) Закрепить ко дну 2 боковины 3 с помощью евровинтов (деталь с 2-мя пазами центра льная)
- 2) Сделать вырезы в ЛДВП 4 и 5, как показано на рисунке ниже

вырез

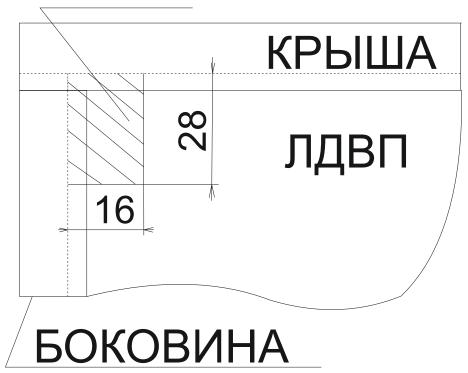


- 3) Установить ЛДВП 4, 5 в пазы
- 4) Закрепить крышку 1 евровинтами к бокови нам 3
- 5) Закрепить навесы, как показано на схеме
- 6) Установить петли на фасад 6
- 7) Закрепить петли к крышке 1 и отрегулировать
- 8) Установить газовый лифт (подробная инструкция на упаковке газового лифта)

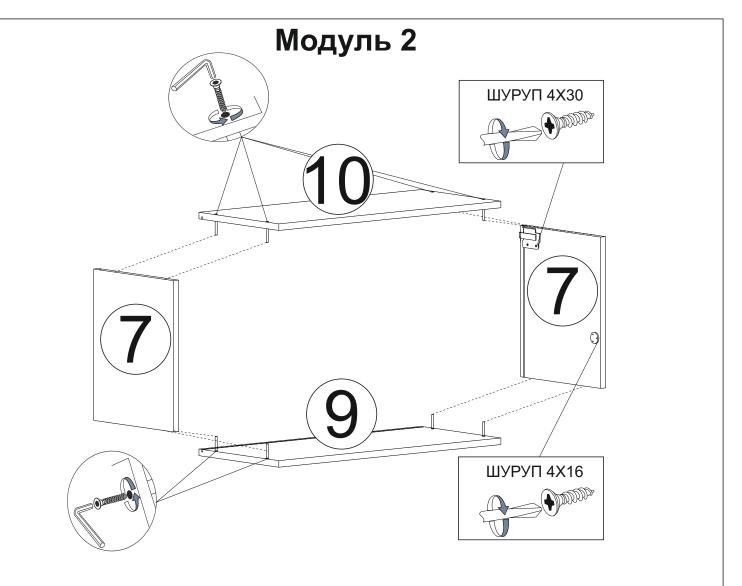



- 9) Ко дну 9 закрепить евровинтами боковины 7
- 10) В ЛДВП 11 сделать вырезы и установить в паз
- 11) Закрепить навесы
- 12) Закрепить петли на фасад 8
- 13) Закрепить петли на крышку 10 и отрегулировать
- 14) Установить газовые лифты по инструкции Регулирование зазоров и положения дверей с петлями



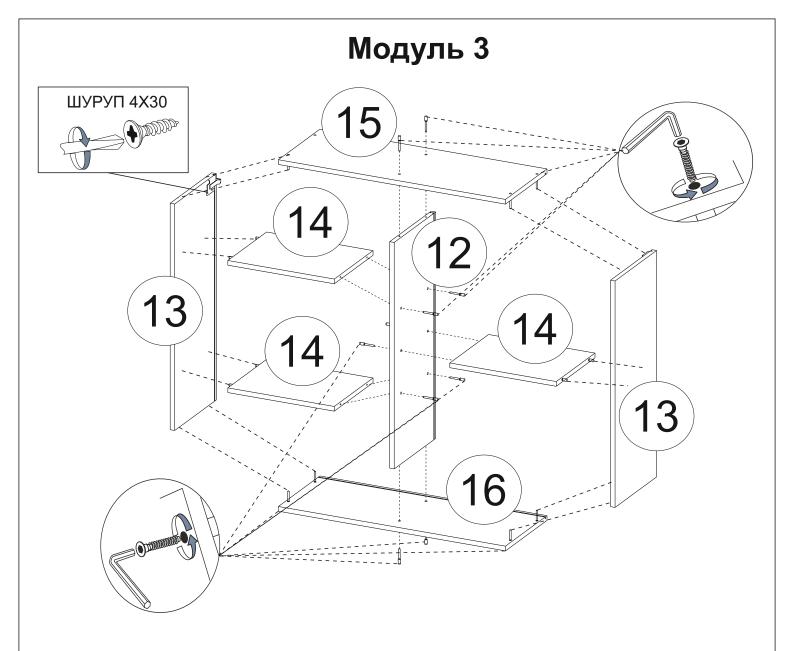


- 15) Ко дну 16 закрепить боковины 12(2 паза) и 13 с помощью евровинтов
- 16) В ЛДВП 17 сделать вырезы под навесы
- 17) Вставить ЛДВП в пазы
- 18) Закрепить крышу 15 евровинтами к бокови нам 12 и 13
- 19) Закрепить с помощью евровинтов вязки 14 к боковинам 12 и 13
- 20) Закрепить навесы, как показано на схеме
- 21) Закрепить петли к фасаду 18
- 22) Закрепить петли к боковине 13
- 23) Отрегулировать фасад

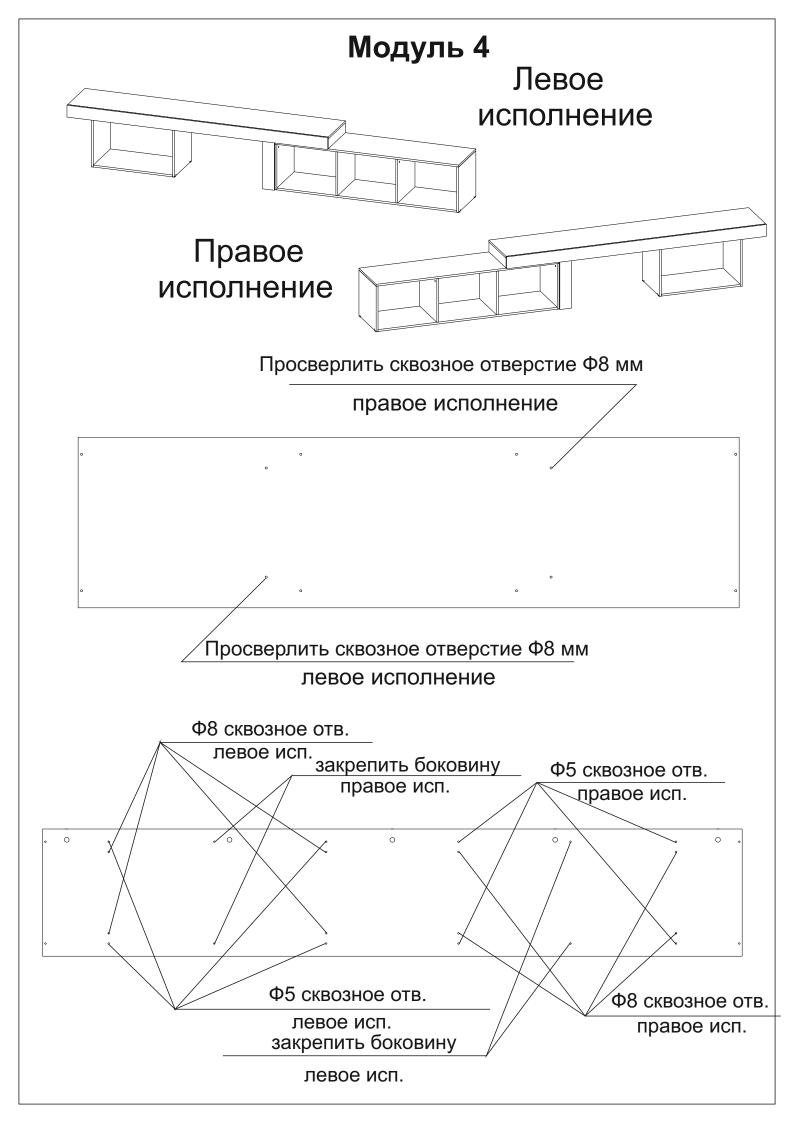

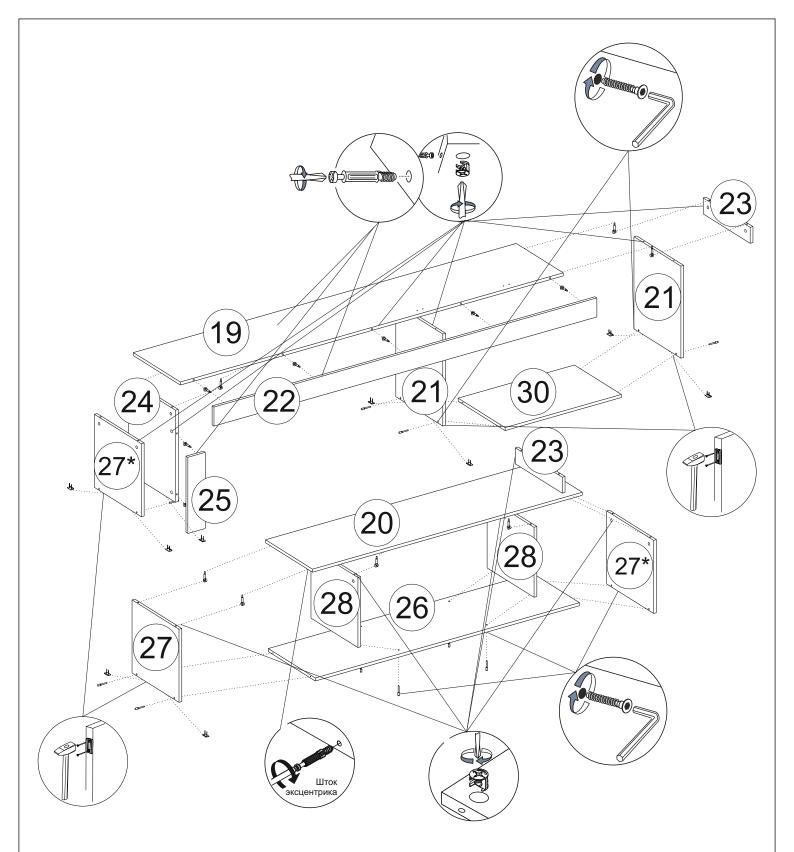


- 24) Набить подпятники на боковины 27, 24, 21
- 25) Закрепить боковины 27 с помощью евровин тов ко дну 26
- 26) Закрепить перегородки 28 ко дну 26 евровинтами
- 27) С помощью эксцентриков закрепить крышу 20 к боковинам 27 и перегородкам 28

- 28) Набить заднюю стенку 31 ВЫВЕРИТЬ ДИАГОНАЛЬ!
- 29) Закрепить петли и ручки на фасад 29
- 30) Закрепить петли на дно 26 и отрегулировать
- 31) Закрепить барный ограничитель на фасад 29 и боковину 27

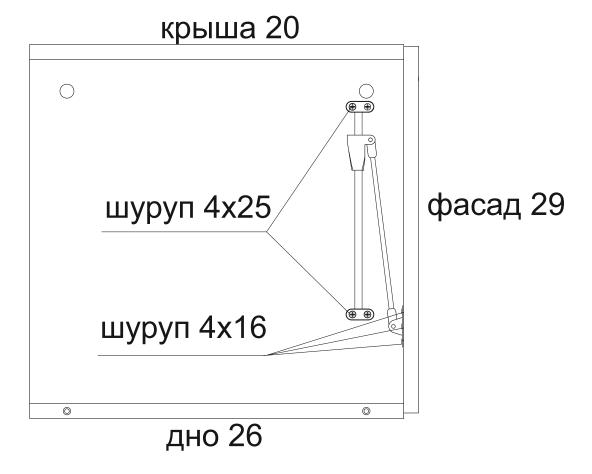

- 32) Закрепить перегородку 23 к крышке 19 экс центриками
- 33) Набить подпятник на боковину 21 и 24
- 34) Закрепить вязку 30 евровинтами к боковине 21
- 35) Закрепить боковину 21 к крышке 19 евровин тами
- 36) Закрепить эксцентриками панель 25 к боко вине 24
- 37) Боковину 24 закрепить эксцентриками к крыш


ке 19 38) Закрепить панель 22 с помощью эксцентри - ков к крышке 19
39) закрепить евровинтами перегородку 23 к кры шке 20

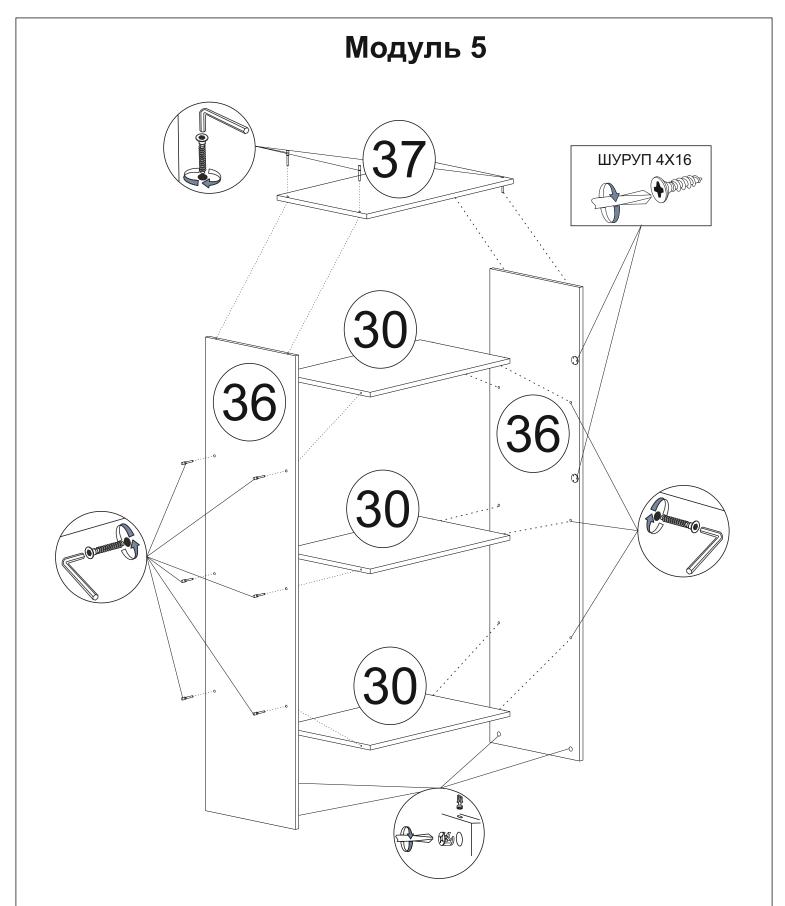

- 40) К крышке 37 с помощью евровинтов закре пить боковины 36
- 41) К боковинам 36 с помощью евровинтов зак репить вязки 30
- 42) Аккуратно приподнять полученную конструк -

цию и закрепить боковины 36 с помошью эксцентриков к крышке 20

- 43) Набить задние стенки ЛДВП
- 44) Закрепить петли на фасады
- 45) Закрепить ответные планки петель к вязкам 30, крышке 20, крышке 37
- 46) Отрегулировать фасады
- 47) Установить барный ограничитель и газовый лифт согласно инструкциям
- 48) Придвинуть полученную конструкцию к стене
- 49) Разметить отверстия на стене для крепления шины
- 50) Просверлить стену и закрепить шину
- 51) Навесить модули 1, 2, 3
- 52) Отрегулировать модули путем откручивания/ закручивания винтов, как показано на схеме
- 53) Просверлить отверстия в модулях и скрепить их между собой стяжками

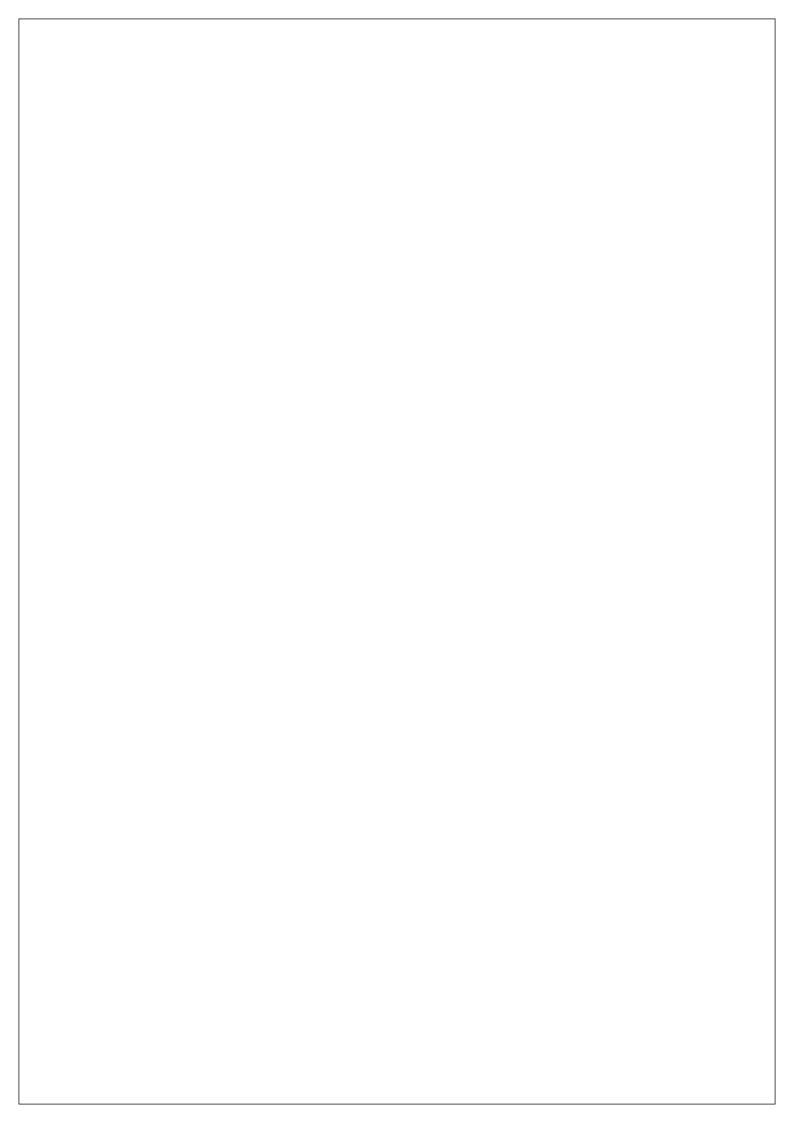

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

- 1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
- 2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
- 3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
- 4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- 5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
- 6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
- 7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений — 18 месяцев, бытовой — 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.