Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

ШКАФ-КУПЕ арт. 008

Габаритные размеры 1150 х 2200 х 590
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП / Зеркало

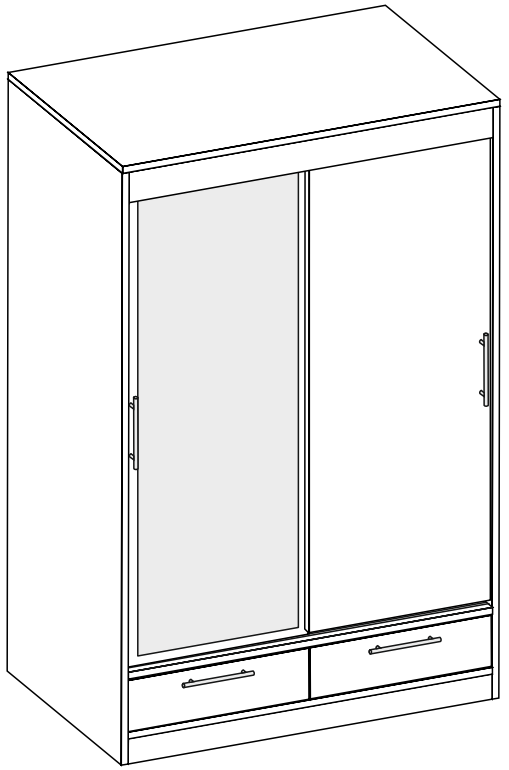

Инструкция по сборке

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
3. Прибить подпятники к боковинам (1) гвоздями 2х20 (рис.1).
4. Монтировать направляющие к поперечине (5) и боковинам (1) винтами 6.3х13 (рис.1).
5. Соединить боковины (1), поперечину (5), стяжки (2) и цоколь (7) еврошурупами (рис.1).
6. Вставить шканты в соответствующие отверстия верхней стяжки (2) и монтировать поперечину (4) (рис.1). Затем к собранной части изделия присоединить стяжки (6,11) и крышу (3) с помощью еврошурупов (рис.1).
7. Перевернуть собранное изделие лицевой частью вниз, замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм) и прибить заднюю стенку состоящую из ДВП (9,10) гвоздями 2х20 и 1.6х16 к стяжке (11) (рис.1).
8. К правой боковине (1) и поперечине (4) привернуть скалкодержатели шурупами 4х16 и установить мебельную скалку (рис.1).
9. Произвести сборку ящиков: Соединить детали ящика (12, 13) еврошурупами. Измерить диагонали (п.7) получившегося ящика, затем прибить к неокромленной стороне ящика ДВП (14). На створку (15) установить ручку, используя шурупы 4х30, затем соединить створку (15) с собранным ящиком с помощью эксцентриков. К низу ящика монтировать ответные части направляющих шурупами 3,5х16 (рис.2). *Ящики устанавливать после окончательной сборки короба изделия*.
10. Привернуть верхнюю направляющую к крышке (3) межсекционными стяжками (рис.3).
11. Установить верхние и нижние ходовые элементы к створкам (16,17) (рис.4).
12. Выбрать расположение створки (16) (справа или слева от створки с зеркалом (17)) и досверлить с нужной стороны отверстия под ручку диаметром 5 мм. Прикрутить ручки шурупами 4х30 к створкам (16,17) (рис.4).
13. Установить шкаф на постоянное место, затем навесить створки (16,17) (рис.5) и привернуть планку (8) (рис.1).
14. Вставить собранные ящики (левый и правый).
15. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	2184 x 590
2	Стяжка	2	590 x 1118
3	Крыша	1	590 x 1150
4	Поперечина	1	1775 x 510
5	Поперечина	1	277 x 570
6	Стяжка	5	551 x 510
7	Цоколь	1	100 x 1117
8	Планка	1	60 x 1117
9	ДВП	2	1797 x 573
10	ДВП	1	299 x 1148
11	Стяжка	1	551 x 100
12	Деталь ящика	4	494 x 180
13	Деталь ящика	4	500 x 180
14	ДВП	2	498 x 523
15	Створка ящика	2	271 x 556
16	Створка	1	1730 x 565
17	Створка зерк.	1	1730 x 565

Измерение диагоналей

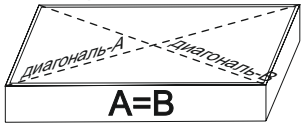

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура

Гвоздь 1,6х16	Гвоздь 2х20	Эксцентрик 16 мм	Еврошуруп 7х50	Шуруп 3,5х16	Шуруп 4х16	Шуруп 4х30	Мебельная стяжка
Винт М6х12 П/Ш	Винт-потай 6.3х13	Шкант	Направляющие 500 мм	Верхняя направляющая	Нижняя направляющая	Ходовые элементы	
							
Скалкодер-жатель	Мебельная скалка	Ручка-Рейлинг	Подпятник	Заглушка мебельная			
							

! Монтировать и регулировать створки после установки собранного изделия на постоянное место !

! Выдвижные ящики устанавливать после сборки всего изделия !

! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !

Рис.1

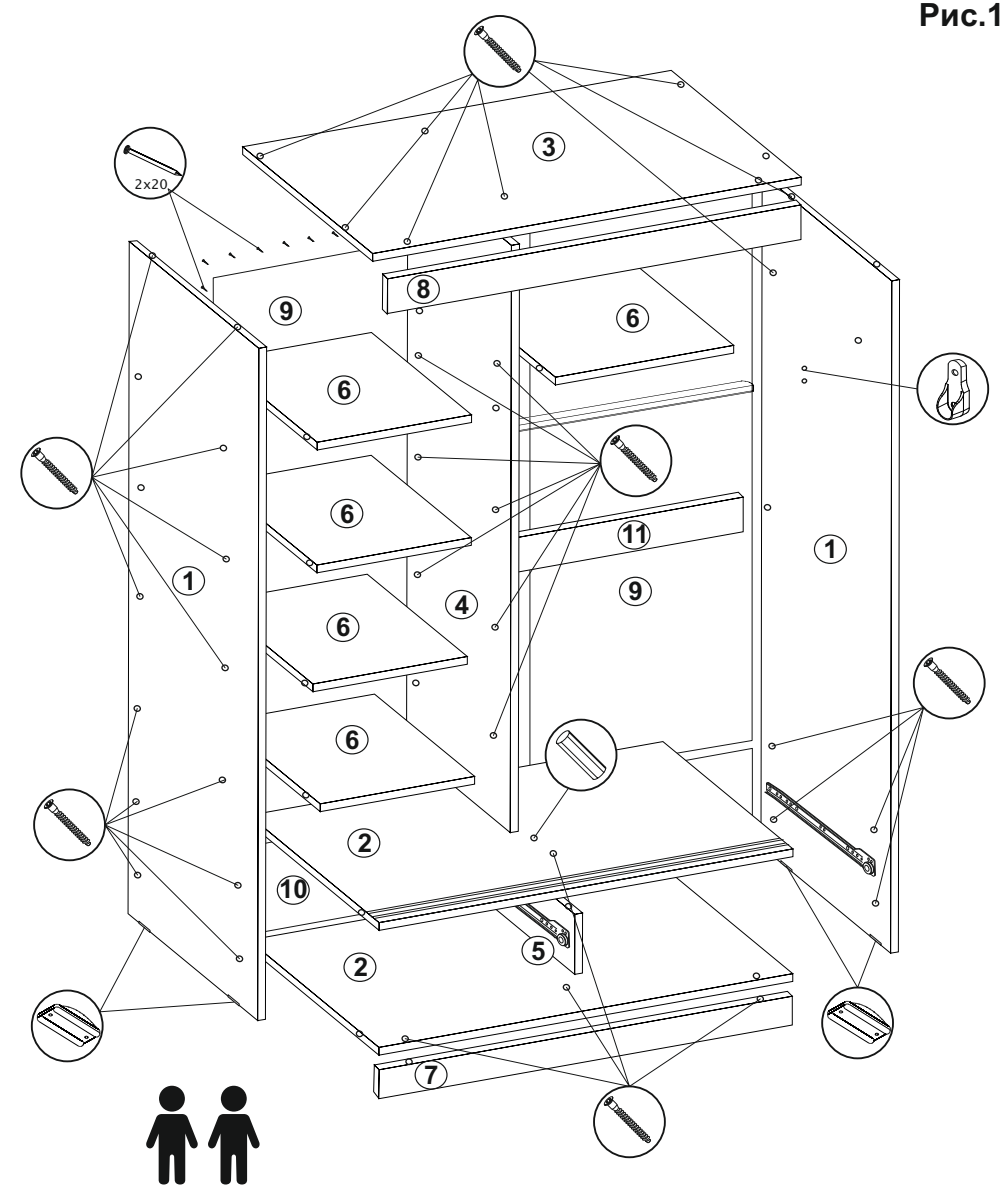
2x20
3
8
9
6
6
6
6
6
11
1
1
9
4
2
10
5
2
7

евршуруп
евроключ
4.5

шток
эксцентрик

скалкодержатель
шуруп
4х16

гвоздь
2х20
ДВП

гвоздь
2х20
Подпятник

Рис.2
Сборка выдвижного ящика

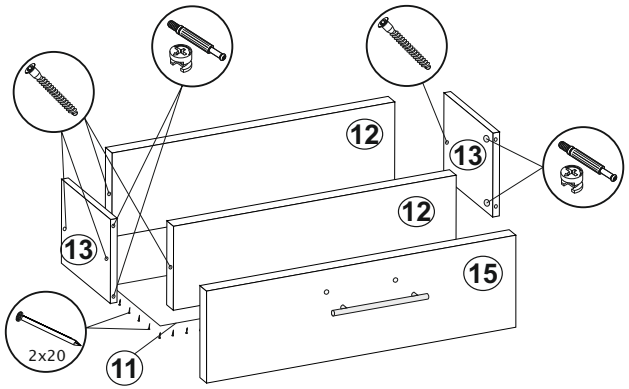

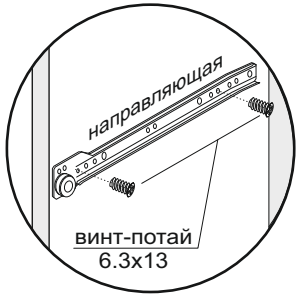

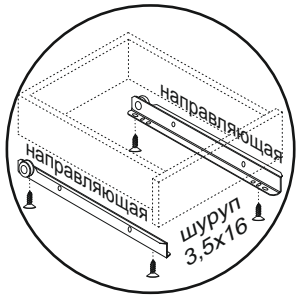

Ответные части направляющих устанавливать снизу детали ящика (13) с помощью шурупов 3,5x16.

Ручки на створки (15) приворачивать шурупами 4x30.

Рис.3
Монтаж верхней направляющей

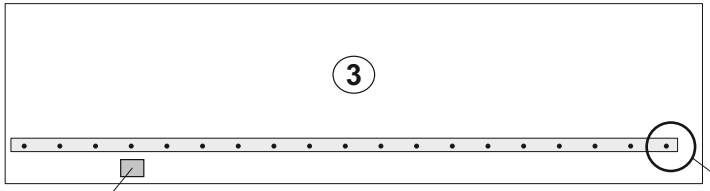

Стикер обозначает сторону крепления направляющей

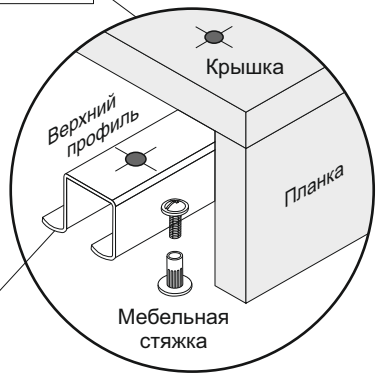

Загиб направляющей вовнутрь

Рис.4
Монтаж верхнего ходового элемента

Верхний ходовой элемент крепится винтами М6х12 П/Ш

Отверстия под ручку Ø5 мм досверлить в зависимости от расположения створки

Нижний ходовой элемент вставляется в отверстия Ø8 мм в торце створок

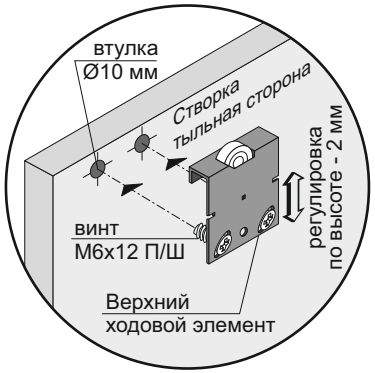

Рис.5
Установка створок

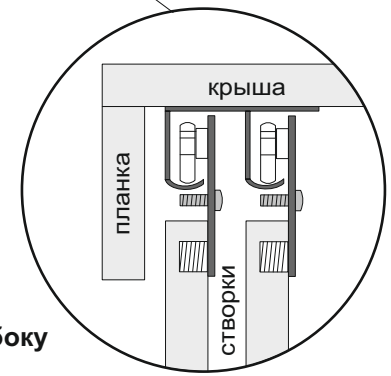

Вид сбоку